

タイマー 取扱説明書

【タイマーセット内容】

- ・タイマー～1
- ・木ねじ(3.8×20)～3
- ・取扱説明書(本書)

【仕様】

- ・時間設定 24時間
- ・最小設定単位, 間隔 15分
- ・電源電圧 AC100V(50Hz/60Hz)
- ・本体使用周囲温度 -20℃～50℃

【注意事項】

安全上の注意

- ・本製品の取付けには、次のような使用環境を避けてください。故障の原因になります。
 - ・特殊薬品や腐食性ガスのあるところ。
 - ・本体50℃以上の高温にさらされる場所。
 - ・水滴の掛かるところ、湿度85%RH以上のところ、結露のおそれがあるところ。
 - ・衝撃、振動のあるところ。
 - ・粉じんの多いところ。
- ・本製品は分解しないでください。火災・感電・故障のおそれがあります。


使用上の注意

- 〈操作〉 ・必ず、矢印方向に回してください。逆に回すと故障の原因になります。
- 〈お手入れ〉 ・ケースが汚れたときは、中性洗剤を含ませた布を固く絞りふいてください。次のものは表面を傷めますので、絶対に使用しないでください。
 - ※シンナー、ベンジンなどの有機溶剤。
 - ※強酸、強アルカリ性のもの。

【設置方法】

《お願い》 ヒータ本体にタイマーを接続するときには、必ずヒータ本体の電源プラグを抜いてください。火傷・感電・故障の原因になります。

- ① タイマー本体を固定する場合には裏面の取付穴φ4.2(3箇所)と付属の木ねじを利用してください。
- ② ヒータ本体とタイマーをタイマーコードで接続してください。
- ③ タイマーの電源コードをコンセント(AC100V)に差込んでください。

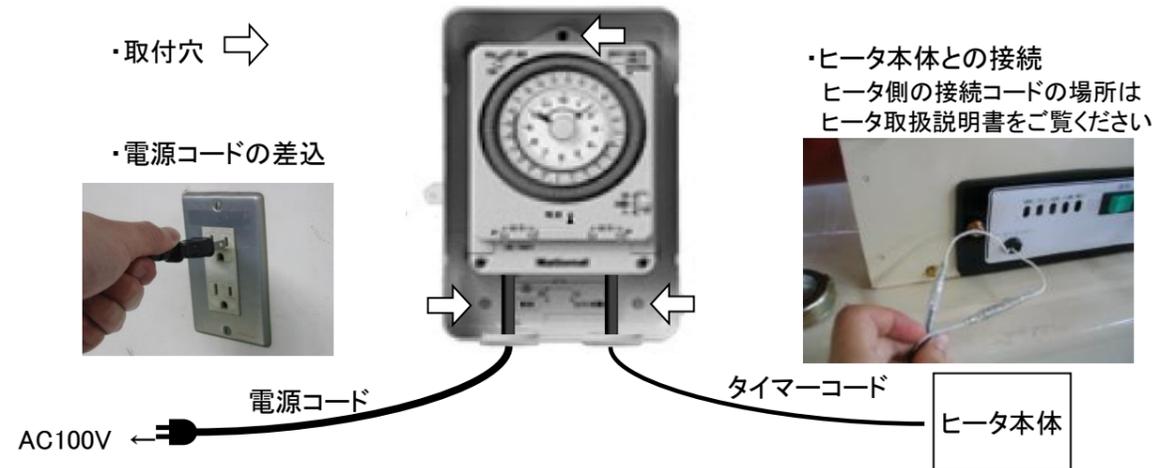

●タイマーコードの接続方法について

※H17年以降の製品

(接続端子:ギボシ端子)
下図のように取り付けてください。



※H16年までの製品


(接続端子:モレックス端子)
コネクターが異なるため、取り付けることはできません。



【設定方法】

《お願い》 タイマーの設定をおこなうときには、必ずヒータ本体の電源プラグを抜いてください。火傷・故障の原因になります。


- 最初におこなうこと
ご使用になられる地域に合わせて周波数を合わせてください。
- タイマー使用方法
① 動作時刻の設定をしてください。

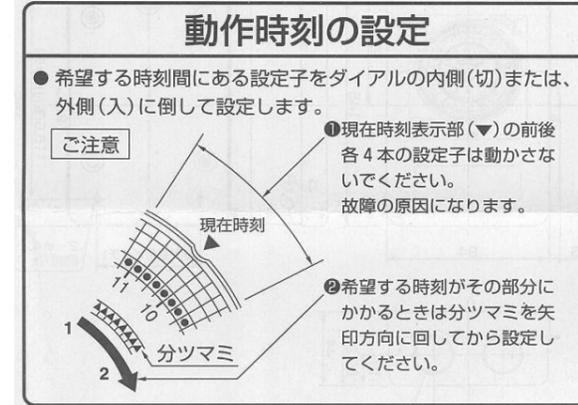

- ② 現在時刻の設定をしてください。



- ③ 手動スイッチを「自動」の位置にしてください。

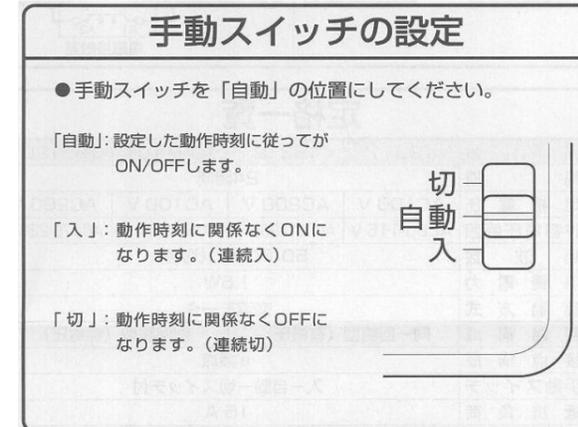

- ④ ヒータ本体の電源を入れ、点火作業をおこなってください。

- タイマー設定に関わらずヒータを作動させたいとき
手動スイッチを「入」の位置にしてください。
- タイマー設定に関わらずヒータを停止させたいとき
手動スイッチを「切」の位置にしてください。

